

Mülltonnenbox Aufbauanleitung

Schritt 9:



Seitenteil 9 links zwischen den beiden Seitenpfosten einpassen und mit den dafür vorgesehenen Schrauben 6 festschrauben. Zunächst nur locker, erst nach der Montage des Daches die Schrauben richtig festziehen!

Schritt 10:




Rückwand 9 zwischen den beiden hinteren Pfosten einpassen und mit den dafür vorgesehenen Schrauben 6 festschrauben. (Siehe Schritt 9.)

Schritt 11:



Seitenteil 9 rechts zwischen den beiden Seitenpfosten einpassen und mit den dafür vorgesehenen Schrauben 6 festschrauben. (Siehe Schritt 9.)

Schritt 12:

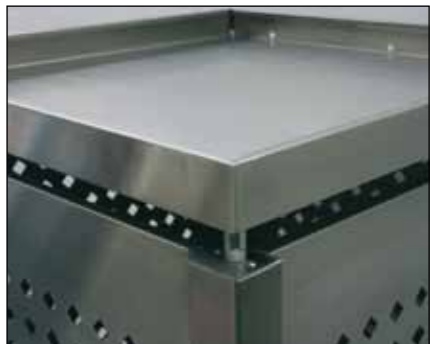


Das Dach 12 auf den angeschraubten Verbindungsstücken platzieren (entweder mit der flachen oder der hohlen Seite nach unten – darauf achten, dass die Abflusslöcher hinten sind) und das Gewinde der Verbindungsstücke durch die vorgesehenen Löcher des Daches schieben.

Schritt 13:



Die Abschluss-Stücke 5 jeweils auf dem Gewinde der Verbindungsstücke oberhalb des Daches festschrauben. Jetzt erst alle Schrauben noch einmal richtig festziehen. Fertig!

Schritt 14:

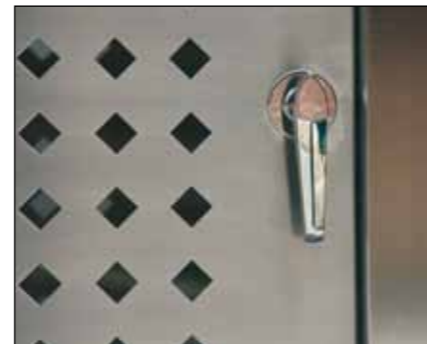

Türgriff 1 auf der Tür einpassen und festschrauben. Bei Bedarf die kleinen Kunststoffhülsen an der Innenseite entfernen und Magneten 17 einsetzen und festschrauben (nicht zu fest!).

Schritt 15:



Tür 10 zwischen den beiden vorderen Pfosten einpassen und zuerst den unteren und dann den oberen beweglichen Stift der Tür durch die vorgebohrten Löcher der Verbindungsplatten schieben.

Schritt 16:



Nur bei Boxen für zwei oder drei Tonnen: Der vordere und hintere Innenpfosten mit den Verbindungsplatten 15 oben und unten miteinander verbinden. Dafür die vorgebohrten Löcher benutzen.

Schritt 17:



Kette 7 einmal auf der linken Seite in vorgesehene Hülse einstecken, ebenso auf der rechten Seite.



Mülltonnenbox Aufbauanleitung

Die Mülltonnenbox sollte auf festem Untergrund aufgebaut werden (z.B. Betonplatten, Fliesen ...)!


Diese Aufbauanleitung zeigt den Zusammenbau der Mülltonnenbox bis 120 l; sie gilt sinngemäß auch für die Box bis 240 l; lediglich die Größen der Teile sind unterschiedlich. Entscheiden Sie bitte vorher, ob Sie das Dach bepflanzen möchten oder nicht. Zum Bepflanzen des Daches brauchen Sie die Verbindungsstücke 4. In diesem Fall muss das Dach mit der flachen Seite nach unten und der zu bepflanzenden Seite nach oben aufgebaut werden. Die Bauteile sind vorgebohrt und müssen in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass die Stabilität erst durch das Einbauen der Seitenteile und der Rückwand erreicht wird. Zum Zusammenschrauben ist es ratsam, einen Akkuschrauber zu benutzen. Dieser sollte nicht zu dick sein, damit man die Schrauben gerade in die vorgebohrten Löcher schrauben kann. Ist kein schmaler Akkuschrauber vorhanden, kann man die Schrauben mit einem einfachen Handschrauber vorschrauben und mit einem Akkuschrauber dann festziehen.

*Zum Aufbau der Mülltonnenbox benötigen Sie eine zweite Person.
Bitte benutzen Sie Arbeitshandschuhe!*

Übersicht der Teile:



1 Türgriff mit Schloss und zwei Schlüsseln; 2 verstellbare Füße (4 St.); 3 Verbindungsstücke lang für Dach unbepflanzt (4 St.); 4 Verbindungsstücke kurz für bepflanzbares Dach (4 St.); 5 Abschluss-Stück für Dach (4 St.); 6 Schrauben (24 St.); 7 Kette

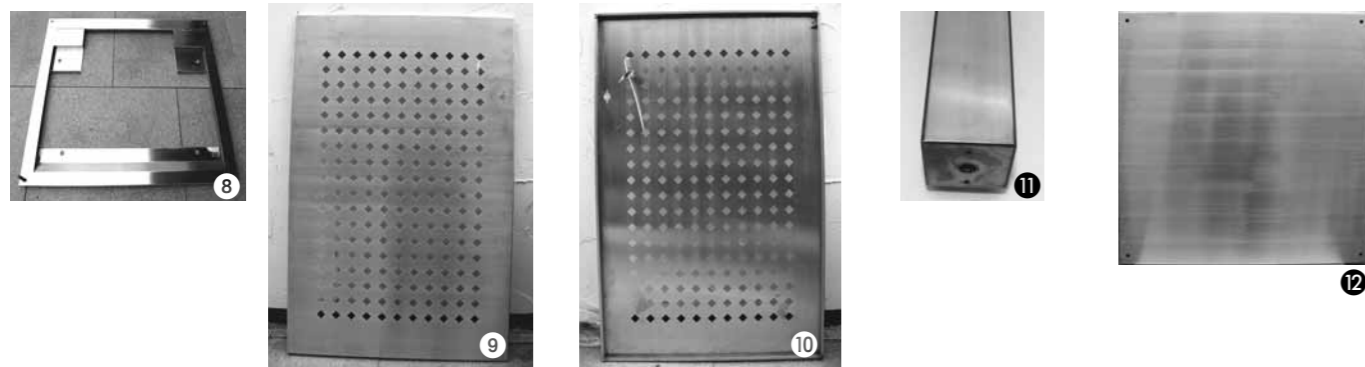

8 Bodenplatte; 9 Seitenteile (3 St.); 10 Tür; 11 Eckpfosten (4 St.); 12 Dach;



13 Verbindungsplatten (mit und ohne Stopper, jeweils 2 Stück); 14 Inbus-Schlüssel; 15 Verbindungsstück Pfosten – nur bei Boxen für 2 Mülltonnen (4 Stück) oder 3 Mülltonnen (8 Stück); 16 Unterlegscheiben (für 3 Pfosten); 17 zwei Magneten mit Schrauben

Aufbau

Schritt 1:



Bodenplatte 8 an einer geeigneten ebenen Stelle platzieren.

Schritt 2:



Bevor die verstellbaren Füße 2 unter die Bodenplatte geschraubt werden, die zwei oberen Muttern abschrauben. Die Füße werden von unten durch die vorgebohrten Löcher gesteckt. Anschließend werden die zwei Muttern



wieder auf die Füße oberhalb der Platte geschraubt. Diese Muttern haben verschiedene Funktionen. Die untere Mutter dient zur Befestigung der Platte, die obere zur Befestigung des Pfostens.



Die Füße und die Vorrichtung für die Räder sollten möglichst den Boden berühren.

Schritt 3:



Die beiden Pfosten mit Hülse für die Kette kommen nach vorne vor die Rädervorrichtung. Für eine rechtsöffnende Tür werden die Verbindungsplatten mit Stopper 13 oben und unten an den rechten Pfosten 11 angeschraubt.

Schritt 4:



Die beiden Verbindungsplatten 13 ohne Stopper kommen an den linken Vordereckpfosten 11.

Schritt 5:



Den Vordereckpfosten 11 aus Schritt 3 vorne rechts auf dem Gewinde des Fußes platzieren und durch Drehen des Pfostens festschrauben. Dabei kann es passieren, dass der Fuß sich mitdreht. Dann muss die Mutter oberhalb der Bodenplatte nochmals festgeschraubt werden.

Schritt 6:



Den Vordereckpfosten 11 aus Schritt 4 vorne links auf der Bodenplatte platzieren und festschrauben. Die Eckpfosten sollten von einer zweiten Person festgehalten werden!!!

Schritt 7:



Die Hintereckpfosten 11 nacheinander an den hinteren Ecken der Bodenplatte platzieren und festschrauben. Die runden Unterlegscheiben 16 oben auf den Pfosten platzieren.

Schritt 8:



Oben auf die Eckpfosten die Verbindungsstücke wahlweise 3 oder 4 aufschrauben.